


# ロールアップバナーライト 1200


## 取扱説明書

### 付属品


セット内容をご確認下さい

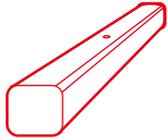

バナー本体




支柱

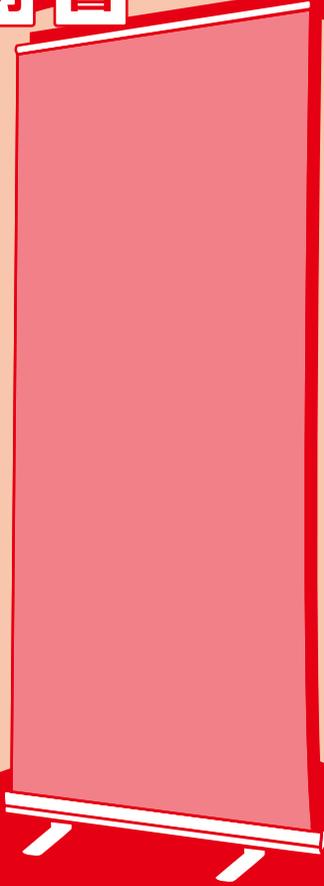

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

### △ 注意

本体に破損、変形が起こった場合、そのまま使用しないで下さい。  
また、修理改造してのご使用は危険ですのでおやめください。  
使用時、収納時に無理な力を加えないでください。

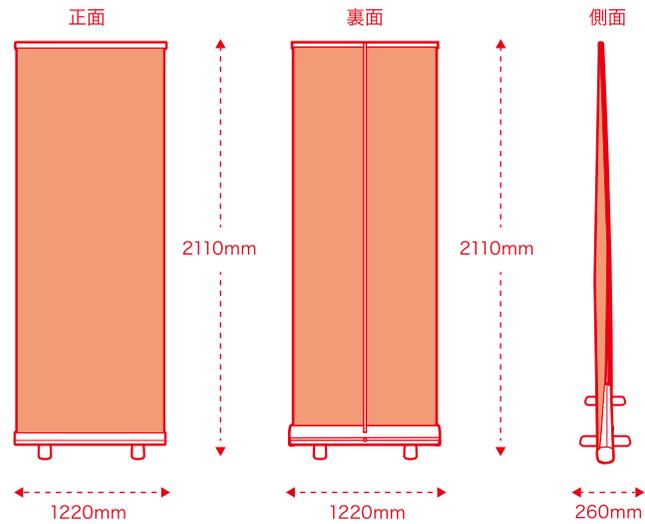


### 仕様


**本体** W1220×H2110×奥行260mm  
アルミ(本体・上部レールパーツ)・樹脂(支柱)  
2.8kg / バナー盤面:片面 / 専用ナイロンバッグ付属

**盤面** W1200×H2000mm  
トロマット/遮光スエード  
上部レールパーツ取り付け加工済み


### 組立方法

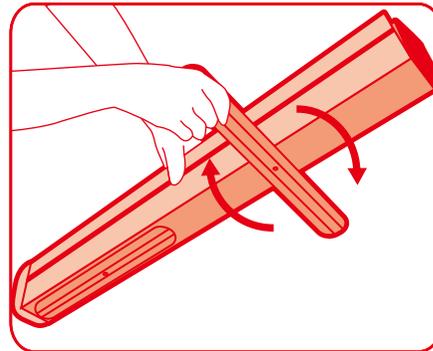


①バナー本体の脚を90°回転させます。

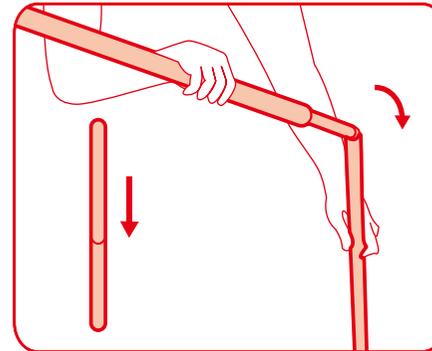


②支柱を組み立てます。

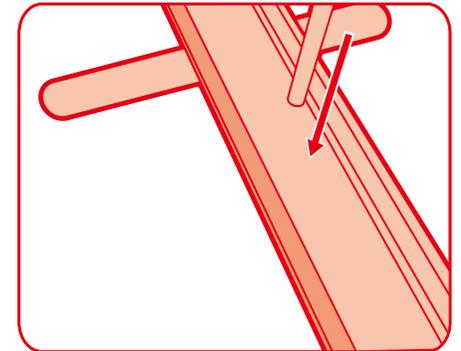


③支柱を台座の穴に差し込みます。

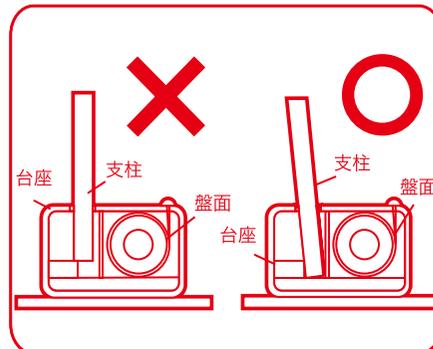

④支柱は奥までしっかりと差し込んでください。  
※斜めに差し込む事で、奥まで差し込む事が出来ません。

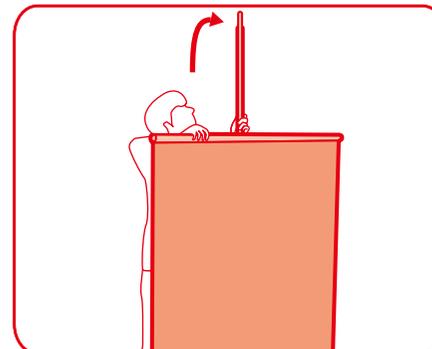

⑤ゆっくりと盤面を引き上げます。  
※本体が浮かないよう、本体支柱を押さえながら引き上げてください。

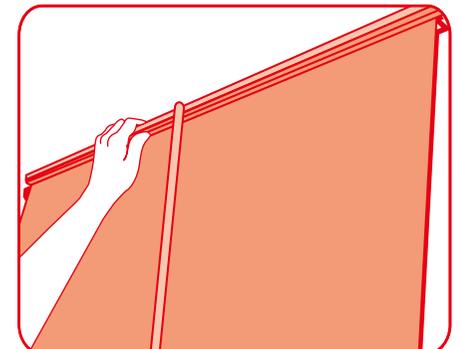



⑥盤面上部のフック部分に、支柱を引っ掛けて固定したら完成です。

# ロールアップバナーの取扱注意点

⚠ 作業は必ず二人以上で行ってください



## 《スクリーンを引き上げるとき》

①本体とスクリーンが擦れないよう**垂直**に引き上げてください。

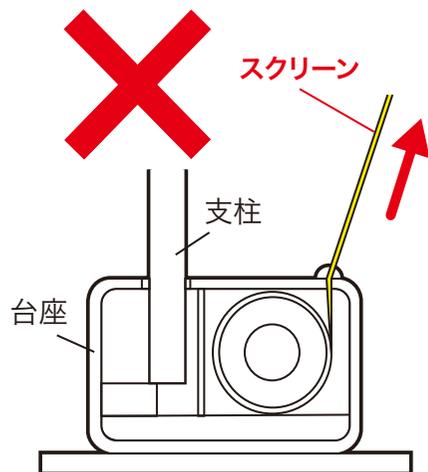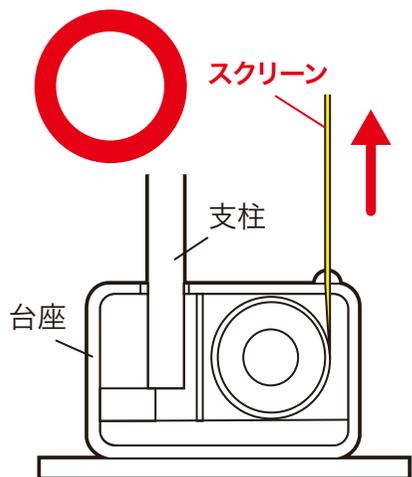

②支柱の高さ以上に無理に引き上げないでください。

※引き上げすぎると、本体のバネが伸びてしまい、巻き取られなくなる可能性があります。

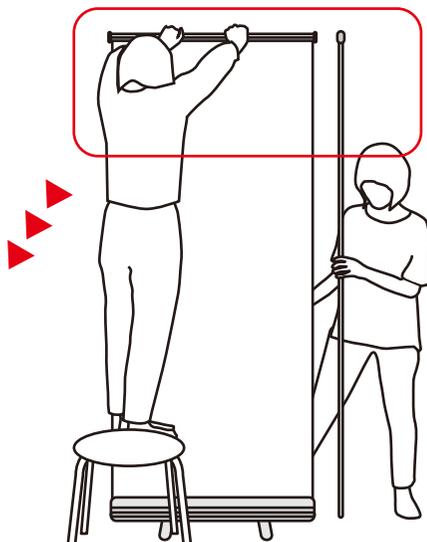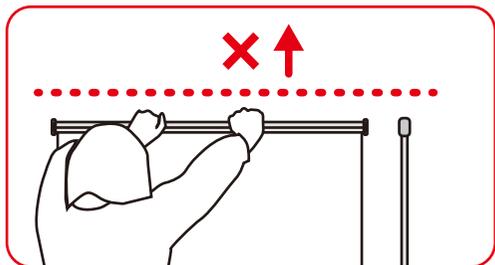

## 《スクリーンを収納するとき》

①スクリーンを支柱から外すと勢いよく巻き取られます。ご注意ください。※上部バーをしっかり持って、外してください。



②スクリーンは**真っ直ぐ左右並行**に下ろしてください。

※斜めに巻き取ると、端が折れたり、巻き取られなくなる可能性があります。

