


# ロールアップバナーW600

## 取扱説明書

### 付属品

セット内容をご確認ください

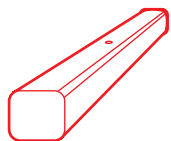

バナー本体




支柱

※同梱のL字パーツは通常設定時は使用しないパーツとなります。

この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

### △ 注意


本体に破損、変形が起こった場合、そのまま使用しないで下さい。  
また、修理改造してのご使用は危険ですのでおやめください。  
使用時、収納時に無理な力を加えないでください。

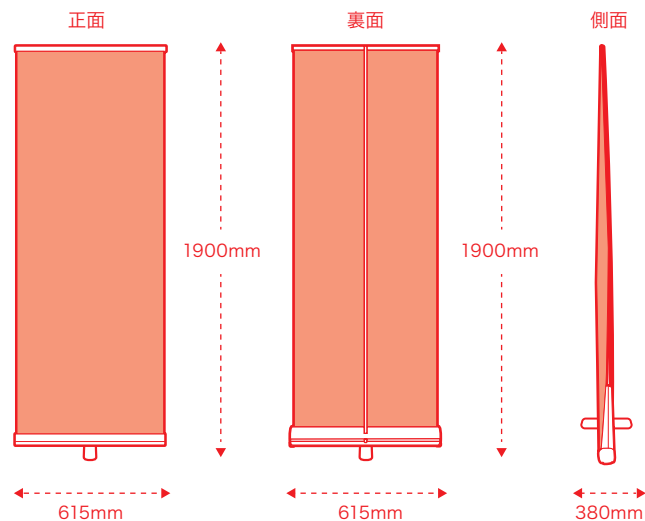


### 仕様

本体	W615×H1900×奥行380mm アルミ(本体・上部レールパーツ)・樹脂(支柱) 1.86kg / バナー盤面:片面 / 専用ナイロンバッグ付属
盤面	W600×H1800mm 溶剤インク対応遮光特殊メディア 上部レールパーツ取り付け加工済み


### 組立方法

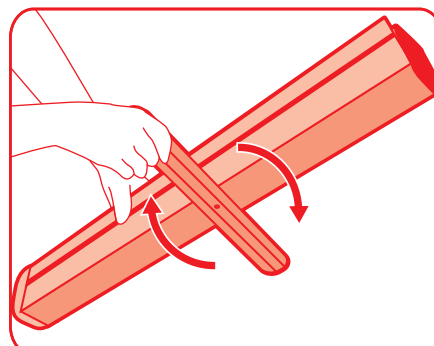


①バナー本体の脚を90°回転させます。

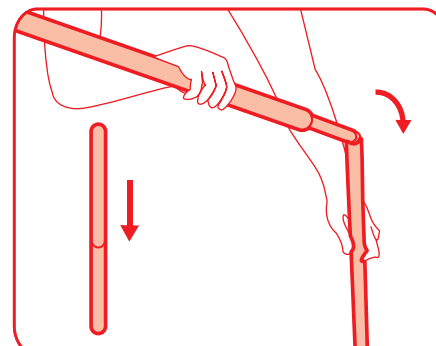


②支柱を組み立てます。

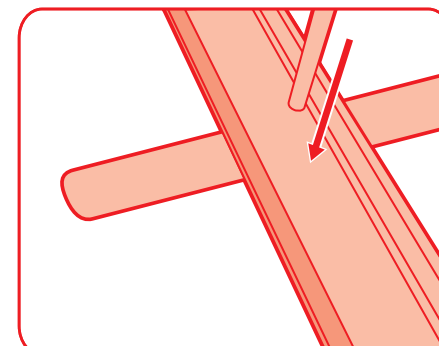


③支柱を台座の穴に差し込みます。

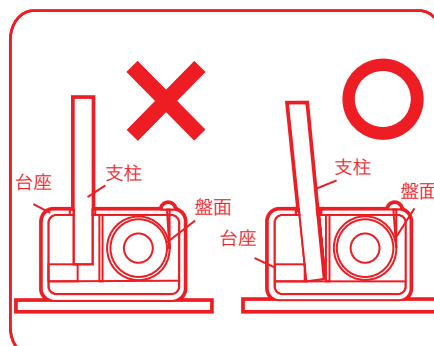

④支柱は奥までしっかりと差し込んでください。  
※斜めに差し込む事で、奥まで差し込む事が出来ず。

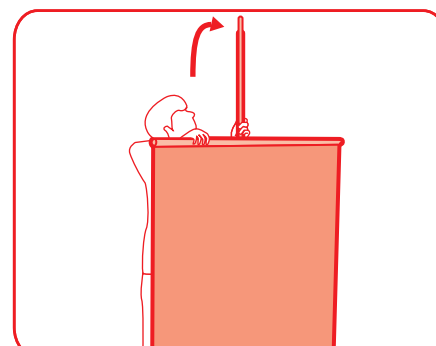

⑤ゆっくりと盤面を引き上げます。  
※本体が浮かないよう、本体支柱を押さえながら引き上げて下さい。

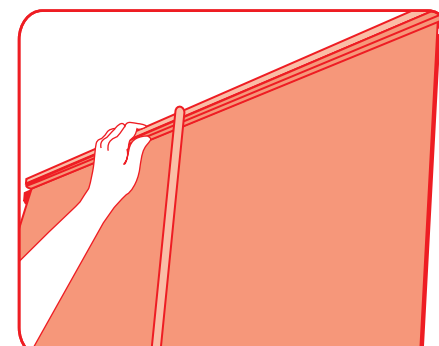



⑥盤面上部のフック部分に、支柱を引っ掛けて固定したら完成です。

# ロールアップバナーの取扱注意点

⚠ 作業は必ず二人以上で行ってください



## 《スクリーンを引き上げるとき》

① 本体とスクリーンが擦れないよう**垂直に引き上げて**ください。

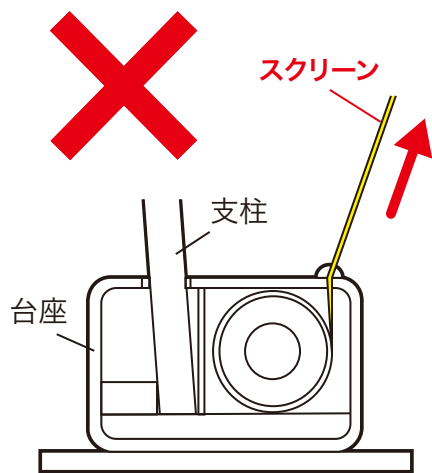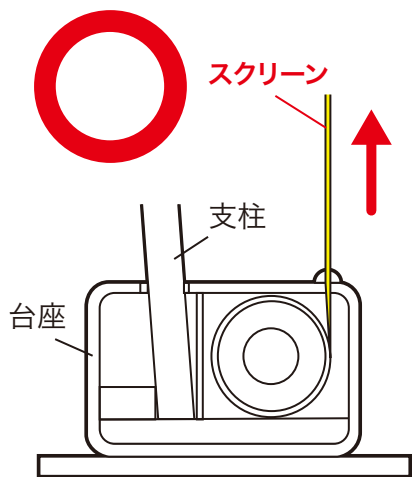

② 支柱の高さ以上に無理に引き上げないでください。

※引き上げすぎると、本体のバネが伸びてしまい、巻き取られなくなる可能性があります。

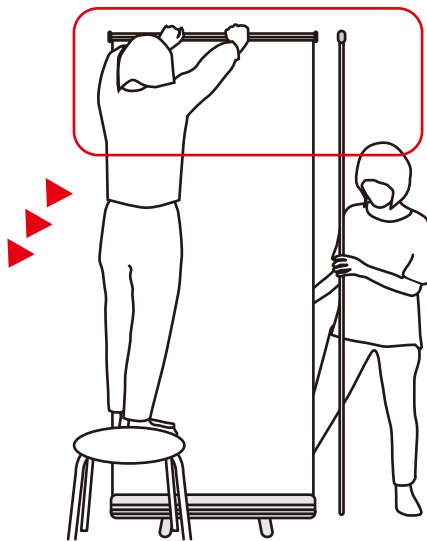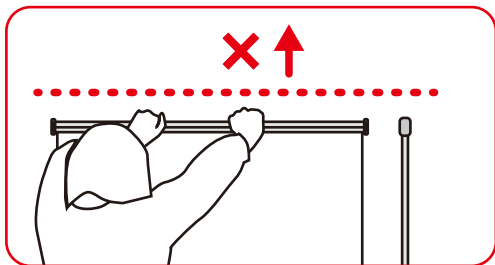

## 《スクリーンを収納するとき》

① スクリーンを支柱から外すと勢いよく巻き取られます。ご注意ください。※上部バーをしっかりと持って、外してください。



② スクリーンは**真っ直ぐ左右並行に**下ろしてください。

※斜めに巻き取ると、端が折れたり、巻き取られなくなる可能性があります。

