


ポスターグリッ


取扱説明書

付属品


セット内容をご確認下さい



アンカー 4本



ねじ 4本

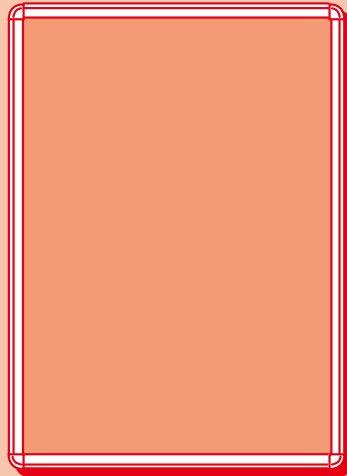


この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。
この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。


△ 注意

グリッ部分の角は鋭利になっておりますので、取り扱いには充分ご注意ください。


ポスターグリッ 壁掛け方法

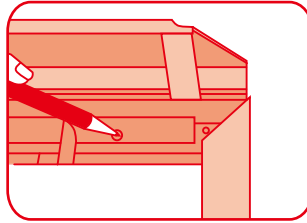


①フレームを壁の所定の位置に配置します。
グリッ部分を開き、取り付け穴を確認します。
ペンや鉛筆で壁に穴を通して印を付けます

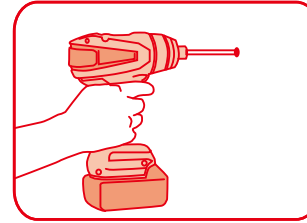


②アンカー用に電動ドリル等を使用して
壁に穴を開けます。

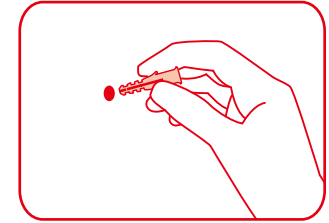

③壁に透明なアンカーを取り付けます。

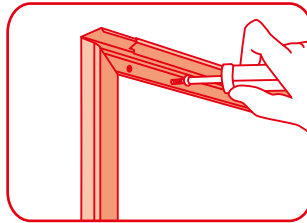


④取り付け穴をアンカーの上に配置します。
ネジを取り付けて締めます。

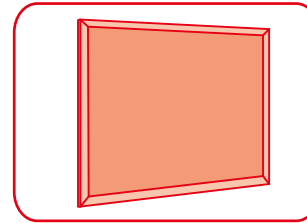


⑤ポスターとマットシートを入れ、グリッ部分を閉じます。
入れ方の詳しい方法は<ポスターグリッ
ポスターの入れ方>をご確認ください。

ポスターグリッー ポスターの入れ方

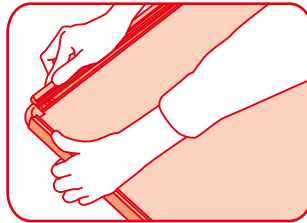


①ポスターグリッのグリッ部分を開きます。

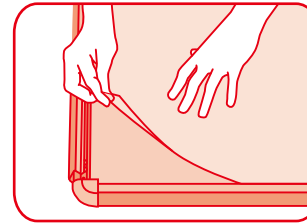


②中のマットシートを取り外します。



③ポスターグリッのサイズに対応したポスターを
入れます。四隅が角の金属の下に来るように
入れてください。

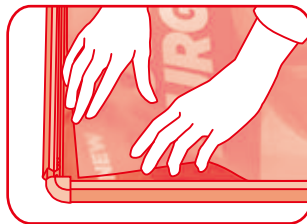

④中のマットシートをポスターの上に重ねます。
四隅が角の金属の下に来るように入れてください。

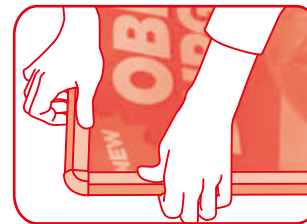

⑤ポスターグリッのグリッ部分を閉じます。