



# セルフ差し替え ロールアップバナー

## 取扱説明書 Ver.2

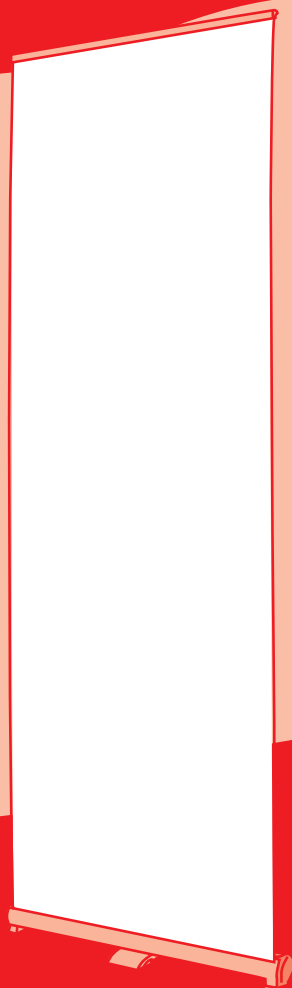


この度は、お買い上げいただきましてありがとうございます。  
この商品を正しく安全に使用していただくために、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をお読み下さい。  
お読みになったあとは、いつでも見られるところに大切に保管し、必要なときにお読みください。

### 付属品



バッグ




本体



支柱

### 仕様

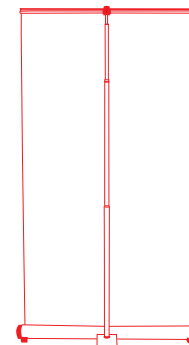


#### 本体

素材:アルミ(上部レールパーツ)  
樹脂(支柱)


#### 対応盤面 サイズ

W1200×H800 ~ 2400mm


### 組立方法

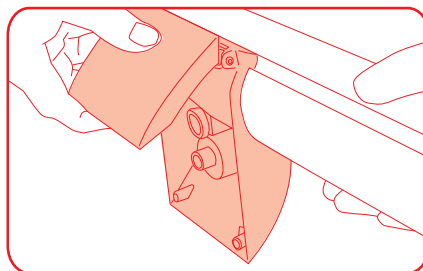


①本体下部の足を開きます。

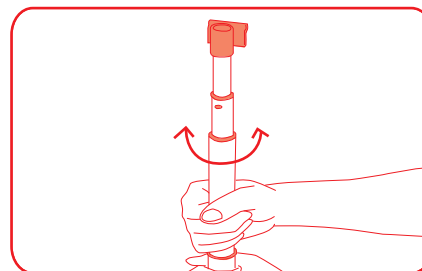


②ポール(支柱)を一番下から伸ばします。

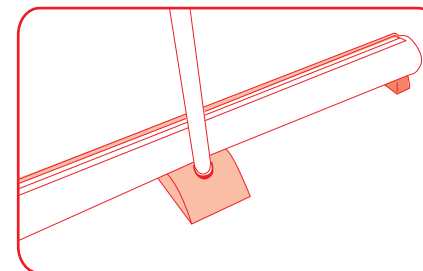

③本体中央の穴にポールを押し込みます。  
ポールは奥までまっすぐ差し込んで下さい。

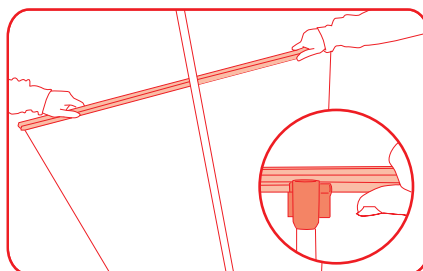


④スクリーンを引き上げ、ポール先端のフックを上部バーにかけます。  
カチッと合まる手応えがあります。

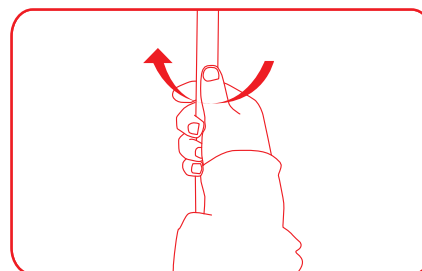

⑤ポールの高さを調整します。  
ポールが止まるまで左に回して下さい。

※ポールはしっかり固定されるまで、強く締めてください。  
突然ポールが落ちてくる可能性があります。

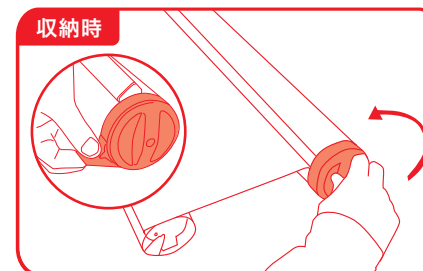

⑥収納時は、最後の20cmくらいハンドルを回しての巻き込みが必要となります

### △ 注意



必ず2人以上で行ってください。はめ込みの際、指を挟まないようお気をつけ下さい。

# ロールアップバナーの取扱注意点

⚠ 作業は必ず二人以上で行ってください



## 《スクリーンを引き上げるとき》

① 本体とスクリーンが擦れないよう**垂直に引き上げて**ください。

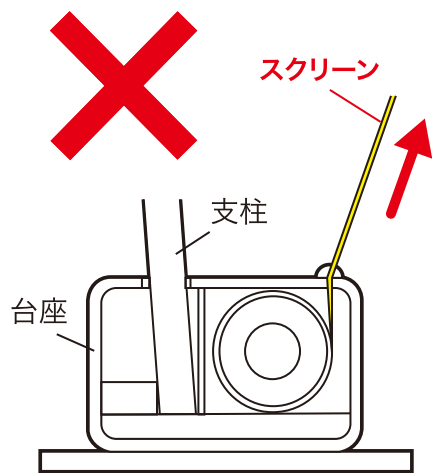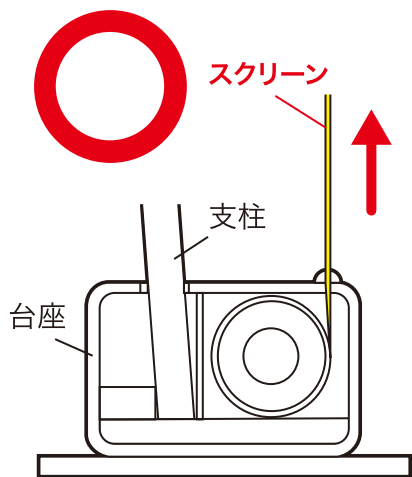

② 支柱の高さ以上に無理に引き上げないでください。

※引き上げすぎると、本体のバネが伸びてしまい、巻き取られなくなる可能性があります。

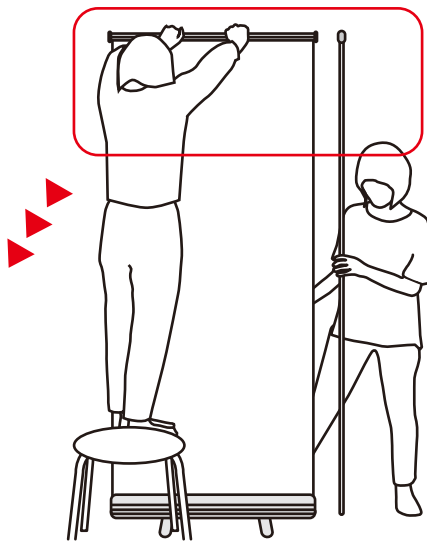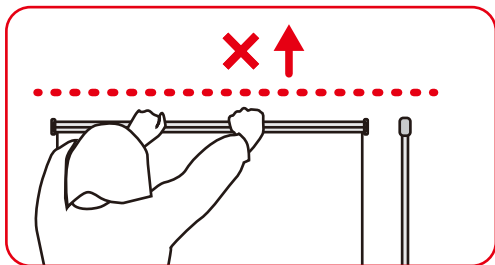



## 《スクリーンを収納するとき》

① スクリーンを支柱から外すと勢いよく巻き取られます。ご注意ください。※上部バーをしっかりと持って、外してください。



② スクリーンは**真っ直ぐ左右並行に**下ろしてください。



※斜めに巻き取ると、端が折れたり、巻き取られなくなる可能性があります。

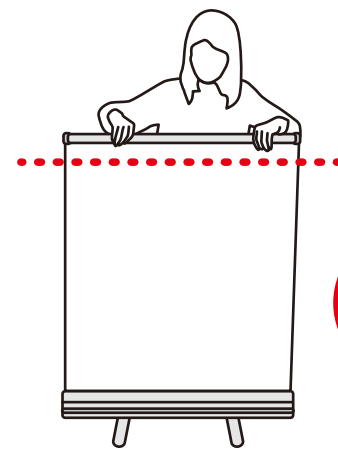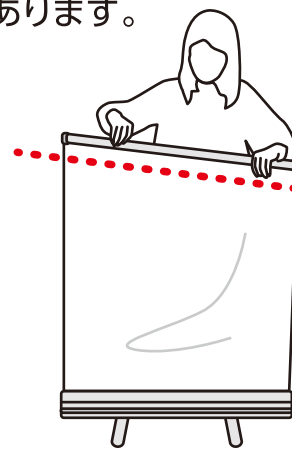

# セルフ差し替えロールアップバナー 盤面付け替え方法

## 仕様


- ・盤面に上部パーツと下部シートが取り付けられています。

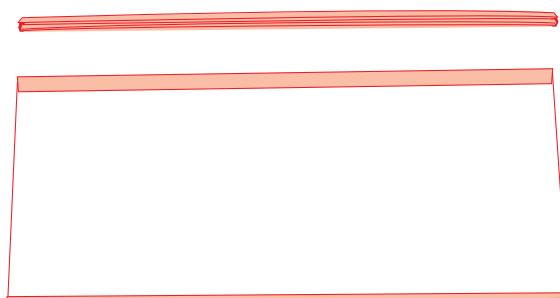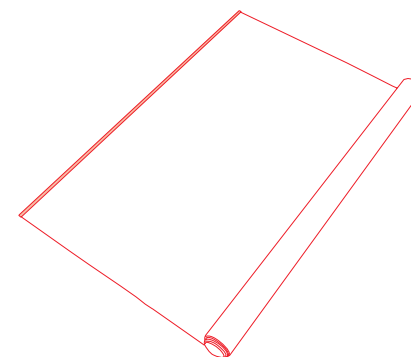


上部レールパーツ

盤面


## 盤面付け替え方法

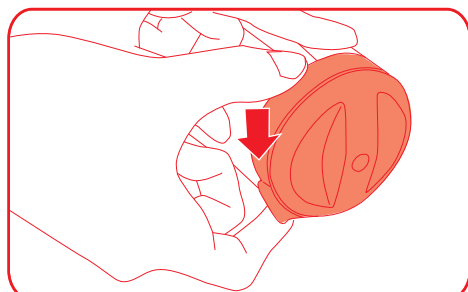


①プラスチックを下げ、ロックを解除します。

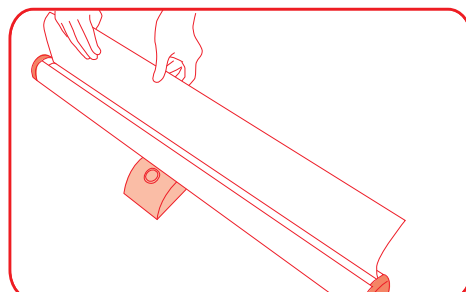


②盤面を水平に引き出します。

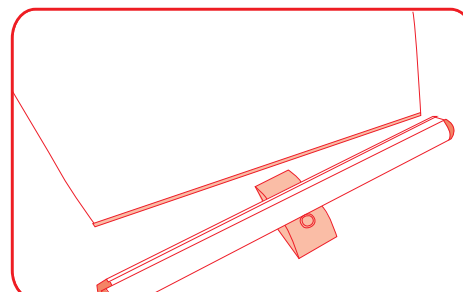


③ロックが解除されているため、盤面がずると抜けます。

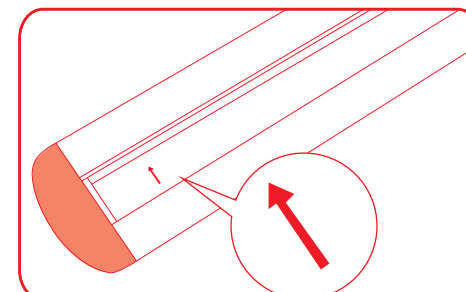


④中のローラー部分を回し、矢印を確認します。

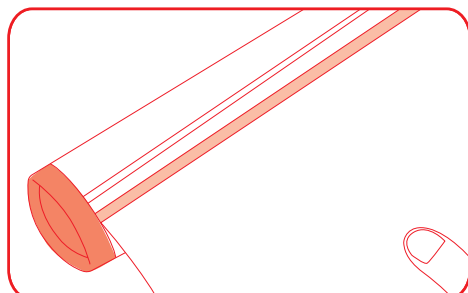


⑤付け替える盤面を裏側にし、矢印の隙間に挿入。  
磁石がくっつきカチッと音がします

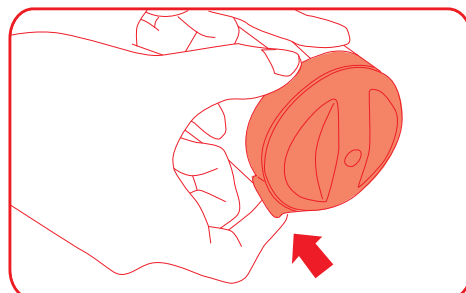

⑥プラスチックを押し上げて、カートリッジをロックします

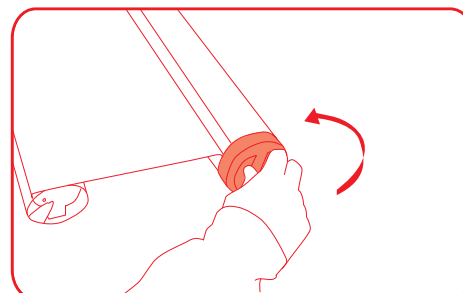

⑦盤面を水平に保ちながらハンドルを回し、盤面をベースに巻き付けます。

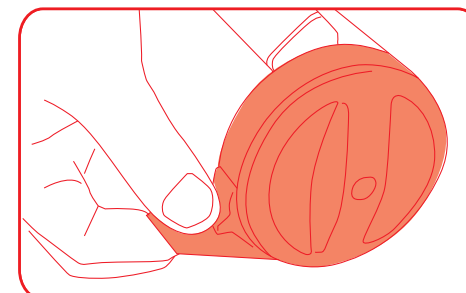

⑧ロックが出来ているか確認したら付け替え完了です。

※巻取りが強すぎると感じる場合は、ロックを押しあげて解除していただき調節をお願いします。

## △ 注意

盤面が傷つく可能性がございますので、広い場所で二人以上で行ってください。はめ込みの際、指を挟まないようお気をつけ下さい。