


# I バナー SS120 組立説明書


## 梱包内容

アルミバー（両面テープ付き樹脂製バー入り、キャップ付き）・・・2セット  
ポール・・・1本          樹脂パーツA（上部連結用）・・・1個  
ウェイト・・・1個          樹脂パーツB（下部連結用）・・・1個

1. 上下のアルミバーに入っている樹脂製バーを抜き出し、両面テープの離型紙を剥がして、バナー裏面の上下の端に貼り付けます。

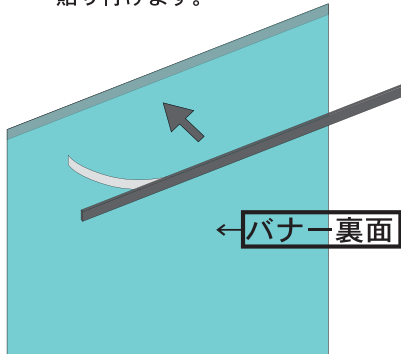


2. アルミバーの溝に合わせて、樹脂バーを貼り付けたバナーをスライドして差し入れます。最後に両サイドにキャップを付けて下さい。

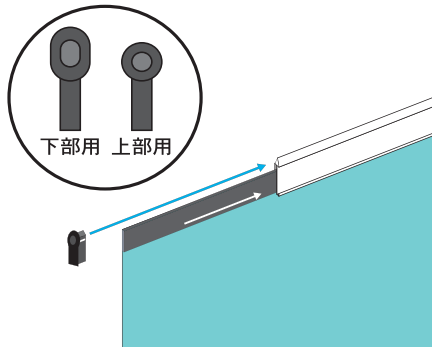


- 3.

樹脂パーツA  
↓  
ポール  
↓  
樹脂パーツB  
↓  
ウェイト  
を連結します。

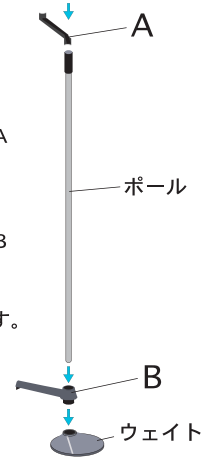


- 4.

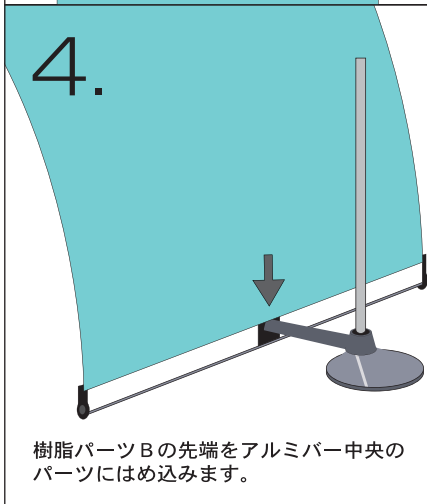

樹脂パーツBの先端をアルミバー中央のパーツにはめ込みます。

- 5.

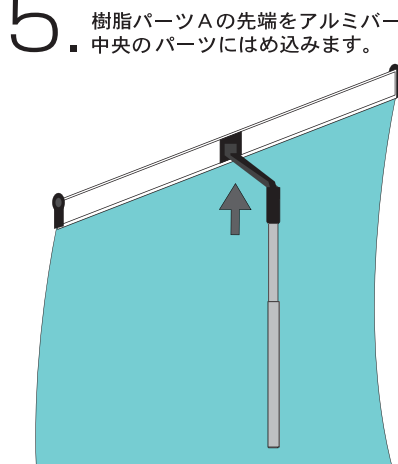


樹脂パーツAの先端をアルミバー中央のパーツにはめ込みます。

- 6.

ポールを回転させて高さを調整します。

時計回りでゆるみ、反時計回りで固定できます。



## 7. 完成



表面



裏面

※商品にはバナーは含まれておりません。

※注意点 バナーにターポリン等の自重が重い素材を使用すると、前傾し転倒する場合がございます。合成紙（ユポ紙）、PETなどの軽量素材をご使用下さい。重い素材をご使用の際は、下部連結樹脂パーツの上に別途ウェイト等を設置して下さい。