


X バナー G10・G12 組立説明書

▼本体フレーム：1台



▼上部バー：2本



▼予備化粧キャップ：1個



バナースタンド組立方法

- ① 本体フレームの脚部を広げ3点で自立させます
- ② 本体フレームにある2ヶ所の穴に上部バー2本をゆっくり差し込みます (必ず穴の向きに合わせて差し込むこと)

穴の向きに合わせて差し込んで下さい
- ③ 本体の組み立ては以上です (全体のバランスを確認)
- ④ 本体フレーム脚部の化粧キャップにバナー下側の左右ハトメをそれぞれ引っ掛け、上部バーの化粧キャップにバナー上側の左右ハトメをそれぞれ引っ掛けます


※化粧キャップが緩んでいないことを先に確認して下さい
- ⑤ バナー展張が足りない場合、化粧キャップの位置を下げ、バナーが短い場合は上げて調整して下さい

本体フレーム下部の化粧キャップの裏側

プラスドライバーでネジをまわして調整

●対応バナーサイズ：(W) 1,000mm × (H) 2,000mm
(W) 1,200mm × (H) 2,000mm

- ・バナーの4隅に内径12mmのハトメ加工をして下さい (ハトメの中心が端から各20mm / 右図参照)
- ・バナーを取り付ける際、強いテンションがかかりますので顔や目にバーが当たらないように、充分注意してください。
- ・ポンジのような薄いバナー素材の場合、強いテンションをかけるとシワなどが出る場合があります、その際は最大幅でバナーを製作してください
- ・バナーの4隅にハトメ加工が必要な為、ハトメ加工及び展張に耐えられない素材はお使い頂けませんので、バナー素材の選定にはご注意下さい
- ・屋外及び、風が吹き込むような屋内ではご使用頂けません
- ・組立後にフレームや上部バーを持って移動は避けてください(破損する恐れがございます)
- ・部材の一部は樹脂製のため、過度なテンションには耐えられませんので、取り付けや設置に際しては十分にご注意下さい
- ・組み立て時、設置時は周囲を確認し、人や物にぶつからないように十分にご注意下さい (転倒、破損等による怪我や事故につきまして、一切責任を負いかねます)

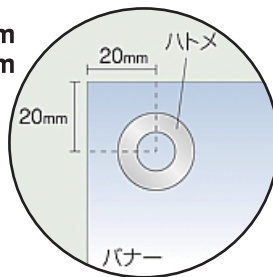

完成



※商品にバナーは含まれておりません